

EOS 5D Mark III

Kišeninis vedlys

Šiame vedlyje paaiškinta, kaip nustatyti pagrindines funkcijas, kaip fotografuoti ir peržiūrėti vaizdus. Galite naudotis šiuo vedliu fotografuodami. Norėdami gauti išsamesnių nurodymų, skaitykite „EOS 5D Mark III“ naudotojo vadovą.

LIETUVIŲ K.

Greitojo įjungimo vadovas

- Įdėkite bateriją.** 
- Įdėkite kortelę.*** Lizdas fotoaparato priekyje skirtas CF kortelei, o užpakalinėje dalyje esantis lizdas skirtas SD kortelei. 
- Pritvirtinkite objektyvą.** Sulygiuokite jį su raudonu tašku. 
- Perjunkite objektyvo fokusavimo režimo jungiklį į <AF>.** 
- Perjunkite maitinimo jungiklį į <ON>.** 


* Fotografuoti galima, kai fotoaparate yra CF arba SD kortelė.

- Spausdami režimo pasirinkimo ratuko vidurį, nustatykite jį į <A+> (išmanusis automatinis vaizdo režimas).** 
- Fokusuokite asmenį.** Norėdami fokusuoti automatiškai, nutaikykite vaizdo ieškiklio vidurį į objektą ir iki pusės paspauskite užrakto mygtuką. 
- Fotografuokite.** Iki galo paspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite. 
- Peržiūrėkite vaizdą.** Nufotografuotas vaizdas bus rodomas apyt. 2 sek. LCD ekrane. 

- ☆ funkcijos dešinėje reiškia, kad funkcija galima tik tuomet, kai režimų pasirinkimo ratukas nustatytas **P**, **Tv**, **Av**, **M**, arba **B**.
- Baterijos eksploatavimo trukmė fotografuojant su vaizdo ieškikliu**

Temperatūra	23 °C	0 °C
Galimų kadru skaičius	Apyt. 950 kadru	Apyt. 850 kadru

Vaizdo peržiūra

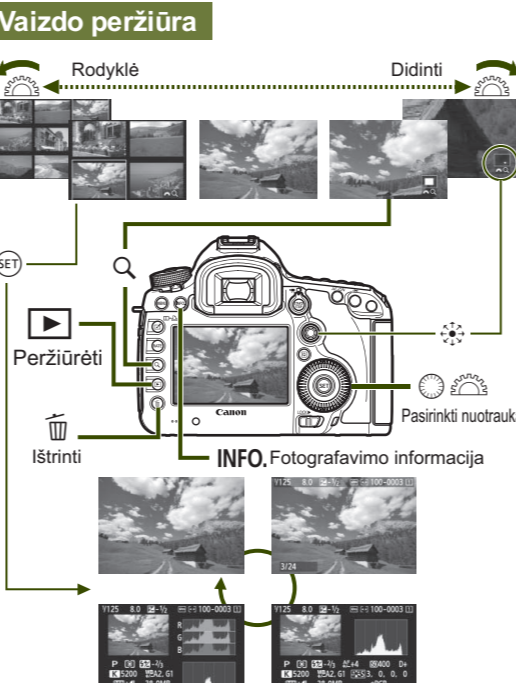

Peržiūrėti, Ištrinti, INFO, Fotografavimo informacija, Pasirinkti nuotrauką

Pasirengimas

Meniu veiksmai



Mygtukas <MENU>, LCD ekranas, Mygtukas <Q>, Mygtukas <SET>

- Paspauskite mygtuką <MENU>, kad būtų rodomas meniu.
- Kaskart paspaudus mygtuką <Q>, perjungiamas pagrindinis skirtukas.
- Norėdami pasirinkti šalutinį skirtuką, pasukite <P> ratuką, tada pasukite <Q> ratuką pagedaujiamam elementui pasirinkti.
- Paspauskite <SET>, kad būtų parodytas nustatymas.
- Sukdami <Q> ratuką, nustatykite elementą, tada spustelėkite <SET>.

A+ režimas




P/Tv/Av/M/B režimai



Šalutiniai skirtukai, Pagrindiniai skirtukai

Meniu elementai	Meniu nustatymai
Image quality	Standard
Image review	2 sec.
Beep	Enable
Release shutter without card	ON
Lens aberration correction	

Vaizdo įrašymo kokybė




- Pasirinkite [Image quality / Image quality / vaizdo kokybė], tada paspauskite <SET>.
- Sukdami <P> arba <Q> ratuką, pasirinkite vaizdo įrašymo kokybę, tada spustelėkite <SET>.

Vaizdo įrašymo kokybė

Image quality: Standard, RAW, MRAW, SRAW, JPEG

Taškai, Galimi kadrai, RAW: Norėdami pasirinkti kokybę, pasukite <P> ratuką. JPEG: Norėdami pasirinkti kokybę, pasukite <Q> ratuką.

Picture Style

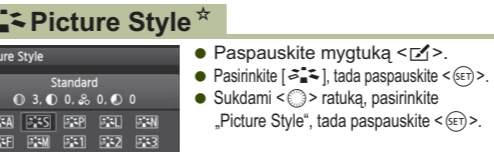


- Paspauskite mygtuką <Q>.
- Pasirinkite [Picture Style], tada paspauskite <SET>.
- Sukdami <Q> ratuką, pasirinkite „Picture Style“, tada paspauskite <SET>.

Stilius	Aprašas
[Auto / Automatinis]	Spalvų tonai pritaikomi konkrečiam vaizdai.
[Standard / Standartinis]	Ryškios spalvos ir raiškūs vaizdai.
[Portrait / Portretas]	Puikūs odos atspalviai ir ne tokie raiškūs vaizdai.
[Landscape / Kraštovaizdis]	Ryškios dangaus bei žalumos spalvos ir labai raiškūs vaizdai.
[Monochrome / Vienspalvis]	Nespalvoti vaizdai.

- Apie stilius <Neutralus> (Neutralus) ir <Tikslus> (Tikslus) skaitykite fotoaparato naudotojo vadovą.

Greitasis valdymas



Užrakto greitis, Fotografavimo režimas, Išlankymo išlyginimas / AEB nustatymas, Picture Style, AF režimas, Baltos spalvos balansas, Matavimo režimas, Pavaros režimas

- Paspauskite mygtuką <Q>.
- Pasirodys greitojo valdymo ekranas.
- Baltos spalvos balanso koregavimas
- Diafragma
- Paryškinto tono pirmenybė
- ISO greitis
- Blykstės išlankymo išlyginimas
- Pasirenkamieji valdikliai
- Vaizdo įrašymo kokybė
- Įrašymo funkcija / Kortelės pasirinkimas
- Auto Lighting Optimizer (Automatinio apšvietimo optimizatorius)

- Sukdami <Q> ratuką, pasirinkite funkciją, tada pasukite <P> arba <Q> ratuką jai nustatyti.
- Režimu <A+> galima pasirinkti arba nustatyti įrašymo funkciją, kortelę, vaizdo įrašymo kokybę ir pavaros režimą.

Elektroninis lygis

- Kaskart paspaudus mygtuką <INFO>, keičiamas ekrano rodinys.
- Atverkite elektroninio lygio rodinį.

Pasirenkamosios funkcijos

[C.Fn1: Exposure / C.Fn1: išlankymas]

[Exposure level increments / Išlankymo lygio didinimas]
 [ISO speed setting increments / ISO greičio nustatymo didinimas]
 [Bracketing auto cancel / Automatinis braketavimo atšaukimas]
 [Bracketing sequence / Braketavimo vaizdų seka]
 [Number of bracketed shots / Braketavimo kadru skaičius]
 [Safety shift / Slaugos poslinkis]

[C.Fn2: Display/Operation / C.Fn2: rodinys / operacijos]

[Warnings in viewfinder / Įspėjimai vaizdo ieškiklyje]
 [LV shooting area display / LV fotografavimo srities rodinys]
 [Dial direction during Tv/Av / Ratuko kryptis Tv/Av metu]
 [Multi function lock / Daugiafunkcis fiksavimas]
 [Custom Controls / Pasirenkamieji valdikliai]

[C.Fn3: Others / C.Fn3: kita]


[Add cropping information / Pridėti apkirpimo informaciją]
 [Default Erase option / Numatytoji trynimo parinktis]

[C.Fn4: Clear / C.Fn4: valyti]


[Clear all Custom Func. (C.Fn) / Išvalyti visas pasirenkamas funkc. (C.Fn)]

Fotografavimas


Dalys ir rodmenys

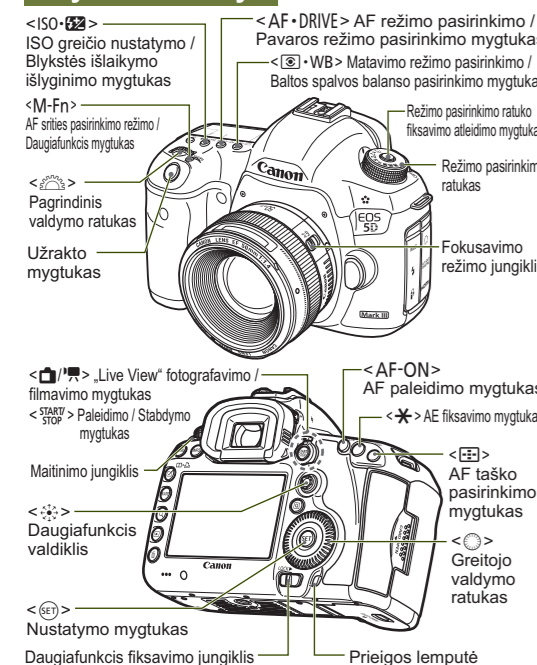

LCD skydelis

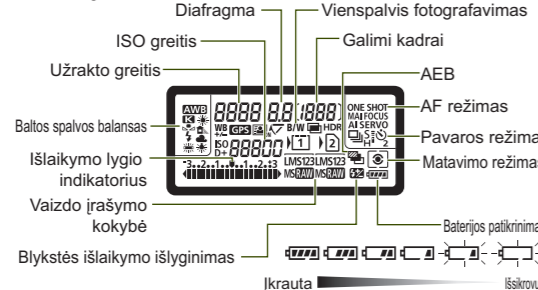

Vaizdo ieškiklio informacija

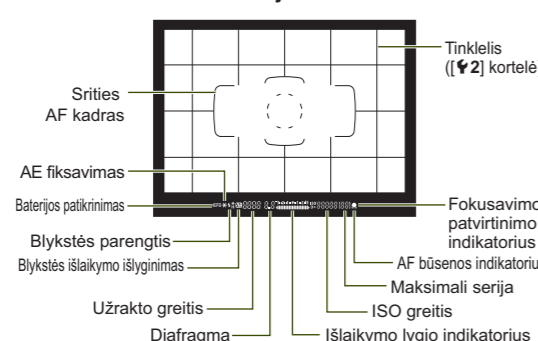

☑ režimas



Visi fotografuojant būtini nustatymai parenkami automatiškai. Tiesiog paspauskite užrakto mygtuką, o fotoaparatas atliks visa kita.

- Nutaikykite centrinį AF kadra į objektą.
- Fokusuokite objektą iki pusės paspaudę užrakto mygtuką.
- Patikrinkite ekraną.
- Suderinkite nuotraukos kompoziciją ir iki galo paspauskite užrakto mygtuką.

P/Tv/Av/M režimai



Galite keisti fotoaparato nustatymus pagal pageidavimą ir fotografuoti įvairiais būdais.

* Pasukite jungiklį <LOCK> į kairę (daugiafunkcis fiksavimas atleistas).

P: Programuotasis AE

- Nustatykite režimo pasirinkimo ratuką į <P>.
- Fotoaparatas automatiškai nustato užrakto greitį ir diafragmą taip pat, kaip <A+> režimu.

Tv: AE su pirmenybe užrakto greičiui



- Nustatykite režimo pasirinkimo ratuką į <Tv>.
- Sukdami <☺> ratuką, nustatykite pageidaujamą užrakto greitį, tada fokusuokite objektą.
- Diafragma bus nustatyta automatiškai.
- Jei diafragmos ekranas blyksi, sukite <☺> ratuką, kol ekranas nustos blyksėti.

Av: AE su pirmenybe diafragmai




- Nustatykite režimo pasirinkimo ratuką į <Av>.
- Sukdami <☺> ratuką, nustatykite pageidaujamą diafragmą, tada fokusuokite objektą.
- Užrakto greitis bus nustatytas automatiškai.
- Jei užrakto greičio ekranas blyksi, sukite <☺> ratuką, kol ekranas nustos blyksėti.

M: Rankinis išlaikymas



- Nustatykite režimo pasirinkimo ratuką į <M>.
- Sukdami <☺> ratuką, nustatykite pageidaujamą užrakto greitį.
- Sukdami <☺> ratuką, nustatykite pageidaujamą diafragmą.
- Iki pusės paspauskite užrakto mygtuką ir patikrinkite išlaikymo lygio indikatorius.



ISO: ISO greitis



- Spustelėkite mygtuką <ISO>, tada pasukite <☺> ratuką.
- ISO nuo 100 iki 25600 galima nustatyti 1/3 žingsneliais.
- Kai pasirenkama A, ISO greitis nustatomas automatiškai. Iki pusės paspaudus užrakto mygtuką, ekrane rodomas ISO greičio nustatymas.

Pavaros režimas



- Spustelėkite mygtuką <AF-DRIVE>, tada pasukite <☺> ratuką.
- Vienkartinis fotografavimas**
- Didelės spartos nepertraukiamas fotografavimas**
- Mažos spartos nepertraukiamas fotografavimas**
- Tylusis vienkartinis fotografavimas**
- Tylusis nepertraukiamas fotografavimas**
- 10 sek. laikmatis / Nuotolinis valdymas**
- 2 sek. laikmatis / Nuotolinis valdymas**

AF: AF režimas



- Perjunkite objektyvo fokusavimo režimo jungiklį į <AF>.
- Spustelėkite mygtuką <AF-DRIVE>, tada pasukite <☺> ratuką.
- ONE SHOT (Vieno kadro AF):** Nejudantiems objektams
- AI FOCUS (Funkcija „AI Focus AF“):** Automatiškai įjungia AF režimą
- AI SERVO (Funkcija „AI Servo AF“):** Judantiems objektams

AF taško pasirinkimas



- Spustelėkite mygtuką <AF-ON>, tada žiūrėkite pro vaizdo ieškiklį.
- Centrinio AF taško pasirinkimas keisis kryptimi, kuria kelsite <☺>. Paspaudus mygtuką <☺>, centrinis AF taškas (arba centrinė zona) bus pasirinktas.
- <☺> ratuku parenkamas AF taškas horizontalia kryptimi, o <☺> ratuku parenkamas AF taškas vertikalia kryptimi (perjungiamos zonos AF zonų režimu).

AF srities pasirinkimo režimas



- Paspauskite mygtuką <AF-ON>.
- Žiūrėdami pro vaizdo ieškiklį, paspauskite mygtuką <M-Fn>.
- Kaskart spustelėjus mygtuką <M-Fn>, AF srities pasirinkimo režimas pasikeičia.

„Live View“ fotografavimas



- Nustatykite jungiklį į <Live View>.
- Spustelėkite mygtuką <START/STOP>, tada LCD ekrane pasirodys „Live View“ vaizdas.
- Iki pusės paspauskite užrakto mygtuką, kad išjungtų fokusavimo funkciją, tada paspauskite jį iki galo, kad padarytumėte nuotrauką.
- Norėdami išjungti „Live View“ fotografavimo režimą, spustelėkite mygtuką <START/STOP>.

- „Live View“ fotografavimo nustatymai atsiras po [☑2] meniu skirtuku <A+> režimu arba po [☑4] meniu skirtuku **P/Tv/Av/M/B** režimais.
- Baterijos eksploatavimo trukmė fotografuojant „Live View“ režimu

Temperatūra	23 °C	0 °C
Galimų kadro skaičius	Apyt. 200 kadro	Apyt. 180 kadro

Filmavimas



- Nustatykite jungiklį į <Live View>.
- LCD ekrane pasirodo „Live View“ vaizdas.



- Fokusuokite objektą, iki pusės paspaudę užrakto mygtuką.



- Norėdami pradėti filmuoti, spustelėkite mygtuką <START/STOP>. Norėdami sustabdyti filmavimą, paspauskite mygtuką <START/STOP> dar kartą.
- Norėdami nufotografuoti vaizdą, iki galo paspauskite užrakto mygtuką.

Filmavimo režimai

- A+/P/B** : Filmavimas, naudojant automatinį išlaikymą
- Tv** : Užrakto pirmumo AE fotografavimas
- Av** : Diafragmos pirmumo AE fotografavimas
- M** : Filmavimas, naudojant rankinį išlaikymą

- Filmavimo nustatymai atsiras po [☑2] ir [☑3] meniu skirtukais <A+> režimu arba po [☑4] ir [☑5] meniu skirtukais **P/Tv/Av/M/B** režimais.