

LIETUVIŲ K.

Canon

PowerShot A720 IS

Parengimo darbui instrukcija



Parengimas darbui

Paruošimas

Fotografavimas

Nuotraukų peržiūra

Filmavimas

Filmų peržiūra

Trynimas

Spausdinimas

Vaizdų atsisiuntimas į kompiuterį

Sistemos schema

Būtinai perskaitykite saugos priemones (vidinėje galinio viršelio pusėje).

DiGiC III

PictBridge

DIRECT
PRINT

BUBBLE JET
DIRECT

Exif Print

DPOF


HI-SPEED
USB

CEL-SG9HA2W0

Struktūrinė schema ir instrukcijos

Numatytos toliau išvardintos instrukcijos. Schemoje nurodyta, kuriose instrukcijose rasite reikiamą informaciją.

 : Šios instrukcijos turinys

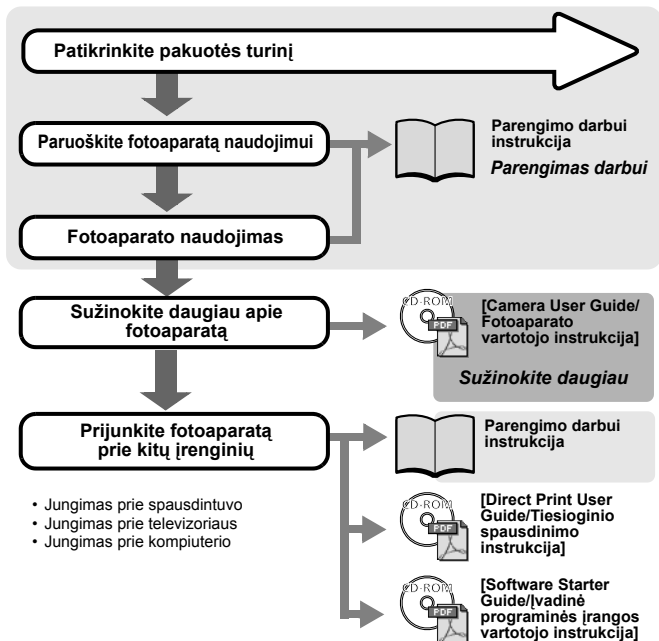

PDF instrukcijų skaitymas



Norint skaityti PDF instrukcijas, reikia, kad būtų įdiegta programinė įranga „Adobe Reader“. Jeigu ši programinė įranga Jūsų kompiuteryje neįdiegta, ją atsisiųskite iš svetainės:

<http://www.adobe.com>

Pakuotės turinio patikrinimas

Pakuotėje turi būti žemiau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto nėra, kreipkitės į parduotuvę, kurioje nusipirkote šį gaminį.

1



Fotoaparatas

2




AA dydžio šarminės baterijos (x2)

3

Atminties kortelė
(16 MB)

4

Sąsajos kabelis
IFC-400PCU

5

AV kabelis
AVC-DC300

6

Riešo juostelė
WS-200

7

Kompaktinis diskas „Canon
Digital Camera Solution Disk“

8

Europinės garantijos
sistemos (EWS) brošiūra

9 Vartotojo instrukcijos



- Parengimo darbai instrukcija



- Kompaktinis diskas „Canon Digital Camera Manuals Disk“

Naudojant pridedamą atminties kortelę, fotoaparatas gali veikti ne didžiausiu našumu.



Šiame fotoaparate galima naudoti SD atminties korteles, SDHC (SD didelės talpos) atminties korteles, „MultiMediaCards“ korteles, „MMCplus“ korteles ir „HC MMCplus“ korteles. Instrukcijoje visos kortelės bendrai vadinamos „atminties kortelėmis“.

Prašome perskaityti

Bandomieji kadrai

Prieš fotografuodami svarbius įvykius, būtinai padarykite kelis bandomuosius kadrus ir įsitikinkite, kad fotoaparatas gerai veikia ir yra tinkamai eksploatuojamas.

Prašome atkreipti dėmesį, kad „Canon Inc.“, jos dukterinės įmonės ir filialai bei jos platintojai neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl fotoaparato ar priedo, įskaitant atminties korteles, gedimo, dėl ko vaizdas nebuvo įrašytas ar nebuvo įrašytas įrenginiui nuskaitytomu būdu.

Perspėjimas dėl autorių teisių pažeidimo

Prašome atkreipti dėmesį, kad „Canon“ skaitmeniniai fotoaparatai skirti tik asmeniniam naudojimui ir neturi būti naudojami taip, kad pažeistų tarptautinius ar šalies autorių teisių įstatymus ir reglamentus ar jiems prieštarautų. Informuojame, kad tam tikrais atvejais spektaklių, parodų ar komercinės nuosavybės vaizdų kopijavimas fotoaparatu ar kitu įrenginiu gali prieštarauti autorių teisių ar kitoms teisinėms teisėms net ir tuo atveju, jei kadras buvo užfiksuotas asmeniniam naudojimui.

Garantijos apribojimai

Informacija apie fotoaparato garantiją rasite „Canon“ Europinės garantijos sistemos (EWS) brošiūroje, pridėdamame prie fotoaparato.

„Canon“ pagalbos vartotojams centrų adresus rasite Europinės garantijos sistemos (EWS) brošiūroje.

Fotoaparato temperatūra

Ilgai naudojamas fotoaparatas gali įšilti. Įsidėmėkite tai ir kai ilgai naudojate fotoaparatu, elkitės atsargiai.

Apie skystųjų kristalų ekraną

Skystųjų kristalų (LCD) ekranas pagamintas naudojant ypač preciziškas gamybos technologijas. Daugiau nei 99,99% vaizdo elementų veikia pagal specifikacijas. Mažiau nei 0,01% vaizdo elementų kartais gali sužybsėti ar tapti raudonais ar juodais taškais. Tai nedaro įtakos įrašytam vaizdai ir nėra gedimas.

Video formatas

Prieš jungdami fotoaparata prie televizoriaus, nustatykite fotoaparato video signalo formatą, naudojamą jūsų regione.

Kalbos nustatymas


Norėdami pakeisti kalbą, žr. *Ekrano kalbos nustatymas* (9 psl.).

Parengimas darbui

- **Paruošimas (4 psl.)**
- **Fotografavimas (10 psl.)**
- **Nuotraukų peržiūra (13 psl.)**
- **Filmavimas (14 psl.)**
- **Filmų peržiūra (16 psl.)**
- **Trynimas (17 psl.)**
- **Spausdinimas (18 psl.)**
- **Vaizdų atsisiuntimas į kompiuterį (20 psl.)**
- **Sistemos schema (28 psl.)**

Paruošimas

■ Riešo juostelės uždėjimas

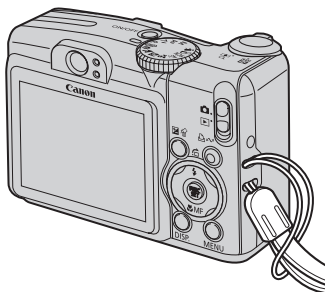


Kad naudojant fotoaparata, jis neiškristų, rekomenduojama uždėti riešo juostelę.

Baterijų įdėjimas


- 1. Baterijų dangtelio fiksatorių pastumkite rodyklės kryptimi (①), neatleidę jo pastumkite visą dangtelį rodyklės kryptimi (②) ir atidarykite jį rodyklės kryptimi (③).**

Baterijų dangtelio fiksatorius

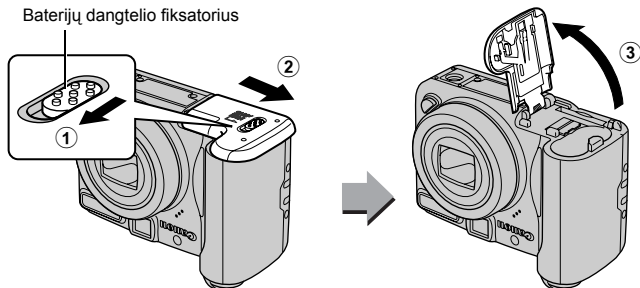


2. Įdėkite dvi baterijas.

Teigiamas gnybtas (+) Neigiamas gnybtas (-)

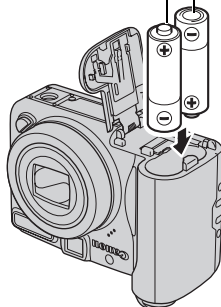


3. Uždarykite dangtelį (1) ir, spausdami žemyn, stumkite iki užsifiksuos (2).

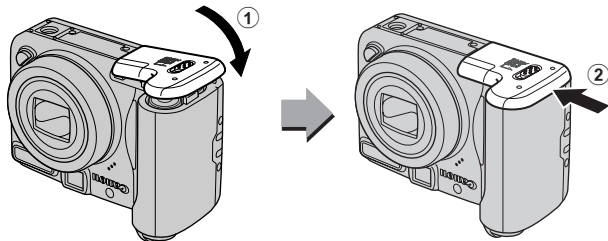


Atminties kortelės įdėjimas

- 1. Baterijų dangtelio fiksatorių pastumkite rodyklės kryptimi (1), neatleidę jo pastumkite visą dangtelį rodyklės kryptimi (2) ir atidarykite jį rodyklės kryptimi (3).**

Baterijų dangtelio fiksatorius

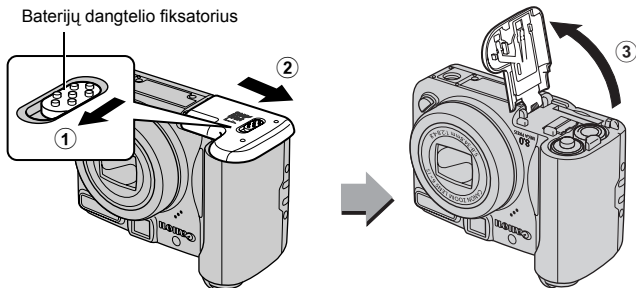


- 2. Atminties kortelę kiškite iki ji užsifiksuos.**

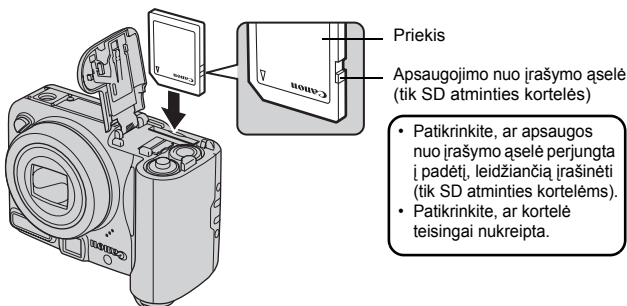

- Patikrinkite, ar apsaugos nuo įrašymo ąselė perjungta į padėtį, leidžiančią įrašinėti (tik SD atminties kortelėms).
- Patikrinkite, ar kortelė teisingai nukreipta.


3. Uždarykite dangtelį (①) ir, spausdami žemyn, stumkite iki užsifikuos (②).

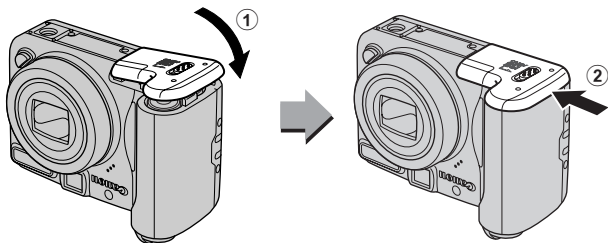

Prieš dėdami atminties kortelę į fotoaparata, įsitikinkite, ar ji teisingai nukreipta. Jei ji bus įdėta atvirkščiai, fotoaparatas gali neatpažinti atminties kortelės arba blogai veikti.


■ Atminties kortelės išėmimas

- Pirštu ar jungikliu, esančiu ant riešo juostelės, spauskite atminties kortelę iki išgirsite spragtelėjimą ir po to atleiskite.

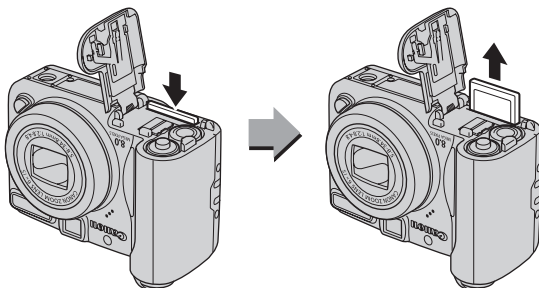

Datos ir laiko nustatymas

Pirmą kartą įjungus fotoaparata, atsiranda datos ir laiko parametrų meniu. Datą ir laiką nustatykite kaip nurodyta žemiau aprašytuose žingsniuose 3 ir 4.

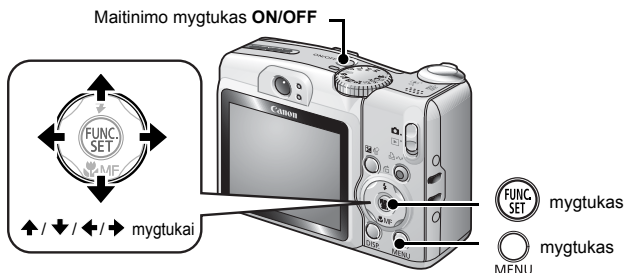

1. Paspauskite maitinimo mygtuką ON/OFF.

2. Pasirinkite [Date/Time / Data/Laikas].

1. Paspauskite  mygtuką.
2. Mygtuku ← ar → pasirinkite [] (Set up/Nustatymas) meniu.
3. Mygtuku ↑ ar ↓ pasirinkite [Date/Time / Data/Laikas].
4. Paspauskite  mygtuką.



3. Pasirinkite metus, mėnesį, dieną ir laiką bei rodymo formatą.

1. Mygtuku ← ar → pasirinkite kategoriją.
2. Mygtuku ↑ ar ↓ pasirinkite reikšmę.

4. Paspauskite  mygtuką.

5. Paspauskite  mygtuką.






Galima nustatyti, kad fiksuojamuose vaizduose būtų rodoma data ir laikas.


Ekranu kalbos nustatymas

Galima pakeisti kalbą, kuria pateikiama skystųjų kristalų ekrane rodoma meniu informacija ir pranešimai.

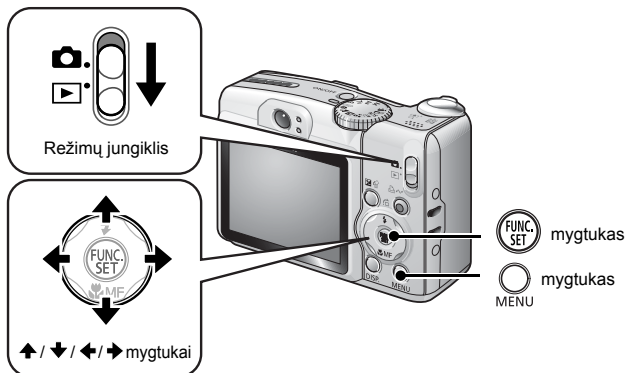

1. Režimų jungiklį perjunkite į padėtį (Peržiūra).
2. Laikykite paspaudę mygtuką ir spauskite mygtuką.
3. Mygtuku , , ar pasirinkite kalbą.
4. Paspauskite mygtuką.


Fotografavimas (AUTO automatinis režimas)

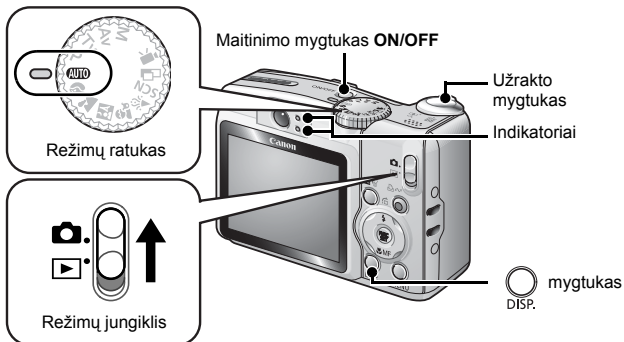

1. Paspauskite maitinimo mygtuką ON/OFF.

- Pasigirs įsijungimo garsas ir skystųjų kristalų ekrane atsiras pradinis įsijungimo vaizdas.
- Paspaudus maitinimo mygtuką ON/OFF dar kartą, maitinimas išjungiamas.

2. Pasirinkite fotografavimo režimą.


1. Režimų jungiklį perjunkite į padėtį  (Fotografavimas).
2. Režimų ratuką perjunkite į padėtį **AUTO** (Auto/Automatinis).




3. Nukreipkite fotoaparatą į objektą.

4. Norėdami nustatyti ryškumą, šiek tiek paspauskite užrakto mygtuką (iki pusės jo eigos).

- Kai fotoaparatas nustato ryškumą, jis du kartus supypsi, ir indikatorius pradeda šviesti žalia spalva (oranžine spalva, jei naudojama blykstė).

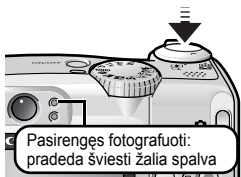


- Skystųjų kristalų ekrane žalios spalvos AF rėmeliai žymi fokusavimo taškus, naudotus ryškumui nustatyti.

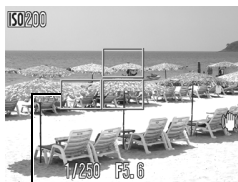

AF rėmelis

5. Nieko nekeisdami, paspauskite užrakto mygtuką iki galo ir nufotografuokite.

- Pasigirsta užrakto garsas ir įrašomas vaizdas.
- Kol failas įrašinėjamas į atminties kortelę, indikatorius mirksi žalia spalva.

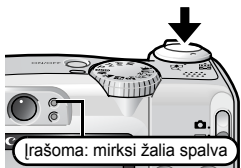


Begarsio parametro nustatymas


Kai įjungiant fotoaparato maitinimą, paspaudžiamas **DISP.** mygtukas, nurodoma begarsio parametro reikšmė [On/lj.] ir nutildomi visi fotoaparato garsai, išskyrus perspėjančiuosius. Parametrą galima pakeisti naudojant [M] (Set up/Nustatymas) meniu parinktį [Mute/Begarsis].

Ką tik užfiksuoto vaizdo peržvalga (Įrašo peržvalga)

Užfiksuoti vaizdai skystųjų kristalų ekrane rodomi maždaug 2 sekundes.

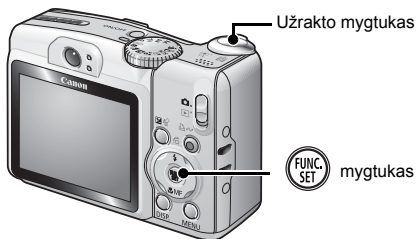


Kad ką tik užfiksuotas vaizdas ekrane būtų rodomas ilgiau ir galėtumėte jį patikrinti, naudokite žemiau nurodytus būdus.

- Neatleiskite užrakto mygtuko.
- Kai rodomas užfiksuotas vaizdas, paspauskite  mygtuką.

Įsitinkite, kad pasigirdo veikimo garsas.

Paspaudus užrakto mygtuką, galima fotografuoti net ir tada, kai vaizdas rodomas ekrane.

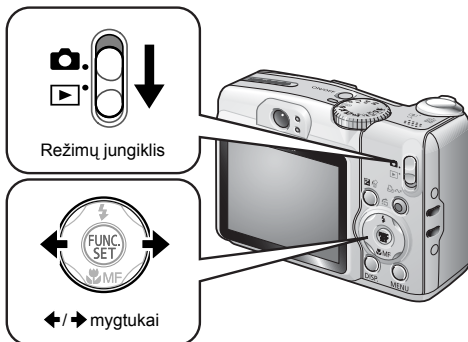

Nuotraukų peržiūra



1. Režimų jungiklį perjunkite į padėtį (Peržiūra).

- Rodomas paskutinis užfiksuotas vaizdas.


2. Mygtuku ar suraskite norimą pamatyti vaizdą.

-  mygtuku pereikite prie prieš tai buvusio vaizdo,  mygtuku – prie tolesnio vaizdo.
- Nuo vaizdo prie vaizdo pereinama greičiau, jei mygtukas laikomas nuolat paspaustas, bet vaizdai ne tokie ryškūs.




Jei peržiūrėjote vaizdus, paskutiniame peržiūrėtame vaizde rodoma (atnaujinti peržiūrą). Jei buvo pakeista atminties kortelė arba kompiuteriu buvo redaguoti atminties kortelėje įrašyti vaizdai, atsiranda naujausias atminties kortelėje įrašytas vaizdas.


Filmavimas (standartinis režimas)

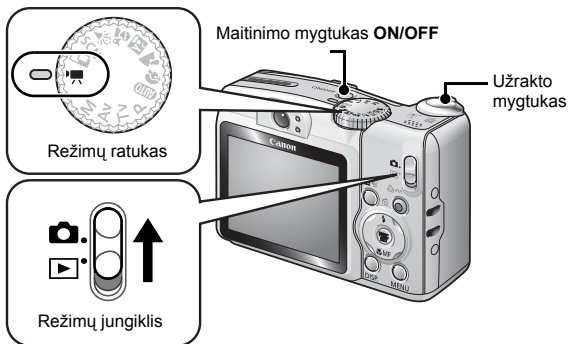

1. Paspauskite maitinimo mygtuką ON/OFF.

2. Pasirinkite fotografavimo režimą.

1. Režimų jungiklį perjunkite į padėtį  (Fotografavimas).

2. Režimų ratuką perjunkite į padėtį  (Movie/Filmas).

- Patikrinkite, kad fotoaparatas perjungtas į režimą  (Standard/Standartinis).



3. Nukreipkite fotoaparatą į objektą.




- Įrašinėdami nelieskite mikrofono.
- Nespauskite jokių kitų mygtukų, išskyrus užrakto mygtuką. Garsai, kurie pasigirsta paspaudus mygtuką, įrašomi į filmą.



4. Norėdami nustatyti ryškumą, šiek tiek paspauskite užrakto mygtuką (iki pusės jo eigos).

- Kai fotoaparatas nustato ryškumą, du kartus supypsi ir indikatorius pasidaro žalios spalvos.
- Paspaudus užrakto mygtuką iki pusės jo eigos, automatiškai nustatoma ekspozicija, ryškumas ir baltos spalvos balansas.

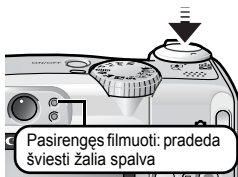

5. Nieko nekeisdami, paspauskite užrakto mygtuką iki galo ir filmuokite.

- Pradedama filmuoti.




- Filmavimo metu skystųjų kristalų ekrane rodoma, kiek laiko filmuojama ir [●Rec./[rašymo].




Filmavimo trukmė

6. Norėdami baigti filmuoti, dar kartą paspauskite užrakto mygtuką iki galo.

- Kol duomenys įrašinėjami į atminties kortelę, indikatorius mirksi žalia spalva.
- Filmavimas nutrūksta automatiškai, kai praeina filmavimui skirtas laikas arba užsipildo įmontuota atmintinė ar atminties kortelė.

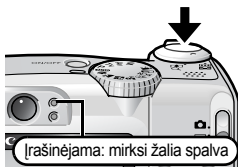

Filmų peržiūra

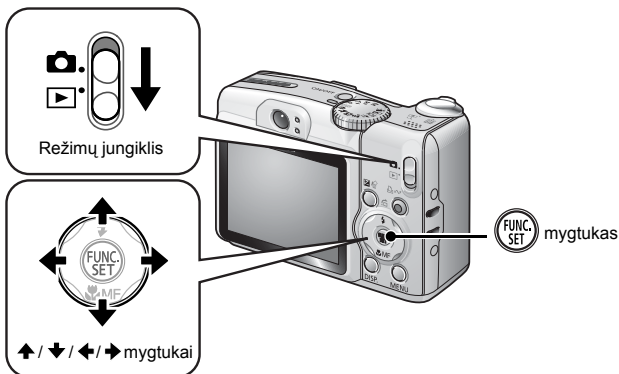

1. Režimų jungiklį perjunkite į padėtį (Peržiūra).

2. Mygtuku ar iškvieskite filmą į ekraną ir paspauskite mygtuką.

- Vaizdai su piktograma yra filmai.




3. Mygtuku ar pasirinkite






(Atkūrimas) ir paspauskite mygtuką.

- Prasideda filmo atkūrimas.
- Atkūrimo metu paspaudus **FUNC./SET** mygtuką, filmo atkūrimas laikinai sustabdomas ir atnaujinamas.
- Atkuriamo filmo garsumas reguliuojamas ar mygtuku.

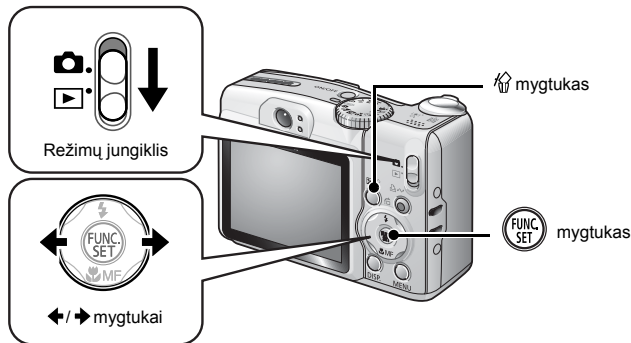

Trynimas




1. Režimų jungiklį perjunkite į padėtį  (Peržiūra).
2. Mygtuku  ar  pasirinkite norimą ištrinti vaizdą ir paspauskite  mygtuką.
3. Įsitikinkite, kad pasirinkta [Erase/Ištrinti], ir paspauskite  mygtuką.
 - Jei norite atsisakyti ištrynimo, pasirinkite [Cancel/Atšaukti].




Prašome atkreipti dėmesį, kad negalima atstatyti ištrintų vaizdų. Prieš ištrindami vaizdą, būkite labai atidūs.

Spausdinimas

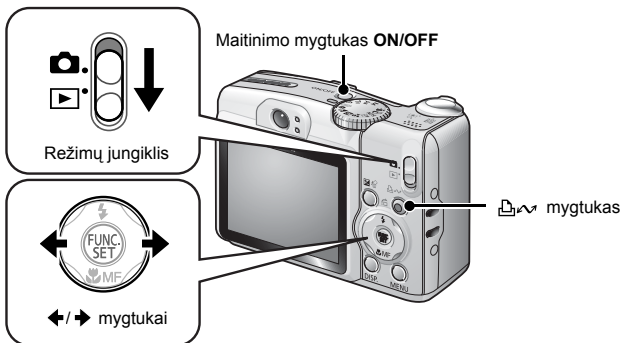


1. Prijunkite fotoaparata prietiesinio spausdinimo funkciją palaikančio spausdintuvo*1.

- Atidarykite fotoaparato lizdų dangtelį ir įkiškite sąsajos kabelį iki pat galo.
- Kaip prijungti, žr. spausdintuvo vartotojo instrukciją.

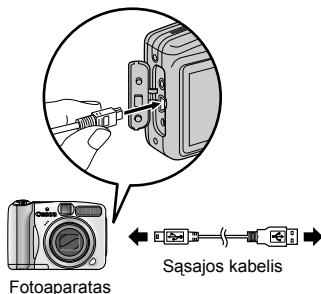

„Canon“ ženklo spausdintuvai

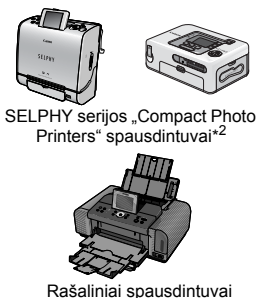







*1 Kadangi fotoaparate naudojamas standartinis protokolas („PictBridge“), jį galite naudoti ne tik su „Canon“ ženklo spausdintuvais, bet ir su visais kitais „PictBridge“ standartą palaikančiais spausdintuvais.

*2 Taip pat galite naudoti CP-10/CP-100/CP-200/CP-300.


2. Įjunkite spausdintuvą.

3. Fotoaparato režimų jungiklį perjunkite į padėtį (Peržiūra) ir paspauskite maitinimo mygtuką ON/OFF.

-  mygtukas pradeda šviesti mėlyna spalva.
- Jei prijungta teisingai, skystųjų kristalų ekrane atsiras piktograma ,  arba  (kuri piktograma rodoma, priklauso nuo prijungto spausdintuvo).
-   žymimi filmai.



4. Mygtuku ar pasirinkite norimą atspausdinti vaizdą ir paspauskite mygtuką.

-  mygtukas pradės mirksėti mėlyna spalva ir prasidės spausdinimas.

Baigę spausdinti, išjunkite fotoaparatai ir spausdintuvą ir atjunkite sąsajos kabelį.

Vaizdų atsisiuntimas į kompiuterį

Ką reikia pasiruošti:

- fotoaparata ir kompiuterį,
- prie fotoaparato pridedamą kompaktinį diską „Canon Digital Camera Solution Disk“,
- prie fotoaparato pridedamą sąsajos kabelį.

Reikalavimai sistemai

Programinę įrangą įdiekite į kompiuterį, atitinkantį bent jau šiuos žemiau nurodytus reikalavimus.

■ Windows

OS	„Windows Vista“ „Windows XP Service Pack 2“ „Windows 2000 Service Pack 4“
Kompiuterio modelis	Aukščiau nurodyta OS turi būti iš anksto įdiegta kompiuteriuose su įmontuotais USB prievadais.
Procesorius	„Windows Vista“ „Pentium 1,3 GHz“ ar galingesnis „Windows XP“/„Windows 2000“ „Pentium 500 MHz“ ar galingesnis
Operatyvioji atmintinė	„Windows Vista“ 512 MB ar daugiau „Windows XP“/„Windows 2000“ 256 MB ar daugiau
Sąsaja	USB
Reikia laisvos vietos standžiam diske	<ul style="list-style-type: none"> • „Canon Utilities“ 200 MB ar daugiau - „ZoomBrowser EX“ 40 MB ar daugiau - „PhotoStitch“ 25 MB ar daugiau • Tvarkyklė „Canon Camera TWAIN Driver“
Ekranas	1 024 x 768 taškų/„High Color“ (16 bitų) ar geresnis

■ Macintosh

OS	„Mac OS X“ (v10.3 – 10.4)
Kompiuterio modelis	Aukščiau nurodyta OS turi būti iš anksto įdiegta kompiuteriuose su įmontuotais USB prievadais.
Procesorius	„PowerPC G3/G4/G5“ ar „Intel“ procesorius
Operatyvioji atmintinė	256 MB ar daugiau
Sąsaja	USB
Reikia laisvos vietos standžiam diske	<ul style="list-style-type: none"> • „Canon Utilities“ 300 MB ar daugiau - „ImageBrowser“ 50 MB ar daugiau - „PhotoStitch“
Ekranas	1 024 x 768 taškų/32 000 spalvų ar geresnis

Pasiruošimas vaizdų atsiuntimui

Prieš jungiant fotoaparatai prie kompiuterio, būtina įdiegti programinę įrangą.

1. Programinės įrangos įdiegimas.

■ Windows

1. Į kompiuterio kompaktinių diskų įrenginį įdėkite kompaktinį diską „Canon Digital Camera Solution Disk“.

2. Spragtelėkite [Easy Installation/ Paprastas įdiegimas].


Tęskite diegimą, atsižvelgdami į diegimo ekrane pateikiamus pranešimus.

3. Baigus diegimą, spragtelėkite [Restart/Paleisti iš naujo] arba [Finish/Baigti].

[diegus, spragtelėkite atsiradusį mygtuką [Finish/Baigti] arba [Restart/Paleisti iš naujo]. Spragtelėkite tą mygtuką, kuris atsiras.

4. Kai atsiras įprastas darbalaukio ekranas, iš kompaktinių diskų įrenginio išimkite diską.

■ Macintosh


CD-ROM lange du kartus spragtelėkite  piktogramą. Kai atsiras diegimo programos skydas, spragtelėkite [Install/Įdiegti]. Tęskite diegimą, atsižvelgdami į ekrane pateikiamus nurodymus.



2. Fotoaparato jungimas prie kompiuterio.

1. Kompiuterio USB prievadą ir fotoaparato DIGITAL lizdą sujunkite pridedamu sąsajos kabeliu.

- Atidarykite fotoaparato lizdų dangtelį ir įkiškite sąsajos kabelį iki pat galo.

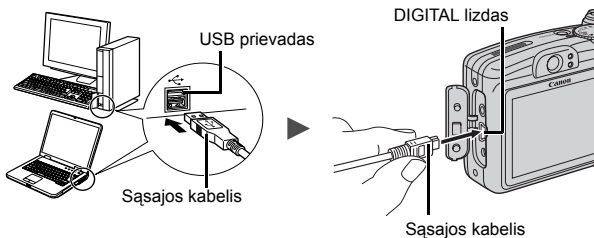

3. Pasirengimas vaizdų atsiuntimui į kompiuterį.

1. Fotoaparato režimų jungiklį perjunkite į padėtį (Peržiūra) ir paspauskite maitinimo mygtuką ON/OFF.



Atjungdami sąsajos kabelį nuo fotoaparato DIGITAL lizdo, visada laikykite jungtį iš šonų.



Jei atsiras langas [Digital Signature Not Found/Nėra skaitmeninio parašo], spragtelėkite [Yes/Taip]. Kai prijungsite fotoaparatą ir atsiras ryšys, USB tvarkyklė baigs įsidięgti į kompiuterį automatiškai.


■ Windows

Pasirinkite [Canon CameraWindow] ir spragtelėkite [OK/Gerai].



Jei dešinėje pavaizduotas langas neatsiras, spragtelėkite meniu [Start/Pradėti] ir pasirinkite [All Programs/Visos programos] arba [Programs/Programos], po to [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] ir [CameraWindow].

Rodomas langas „CameraWindow“.

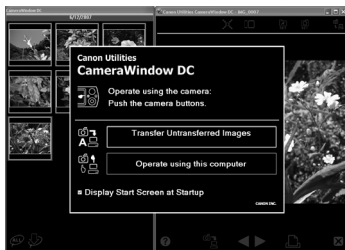

Pasirengimas vaizdų atsiuntimui baigtas. Pereikite prie skyriaus „Vaizdų atsiuntimas fotoaparatu (Tiesioginis perkėlimas)“ (25 psl.) (išskyrus „Windows 2000“).



Jei naudojate „Windows 2000“, vaizdus galima atsisiųsti ir naudojant kompiuterį. Smulkesnę informaciją rasite [Software Starter Guide/vadinė programinės įrangos vartotojo instrukcija].

■ Macintosh

Kai atsiranda ryšys tarp fotoaparato ir kompiuterio, atsiranda langas „CameraWindow“. Jei jis neatsiras, spragtelėkite [CameraWindow] piktogramą, esančią juostoje ekrano apačioje.



Pasirengimas vaizdų atsisiuntimui baigtas. Pereikite prie skyriaus „Vaizdų atsisiuntimas fotoaparatu (Tiesioginis perkėlimas)“ (25 psl.).




Kaip atsisiųsti vaizdus naudojant kompiuterį, žr. [Software Starter Guide/*vadinė programinės įrangos vartotojo instrukcija*].

Vaizdų atsiuntimas fotoaparatu (Tiesioginis perkėlimas)


Prieš pirmą kartą naudojant tiesioginio perkėlimo metoda vaizdams atsiųsti, būtina įdiegti programinę įrangą (21 psl.).

Šį metodą naudokite vaizdams atsiųsti fotoaparatu (išskyrus „Windows 2000“).

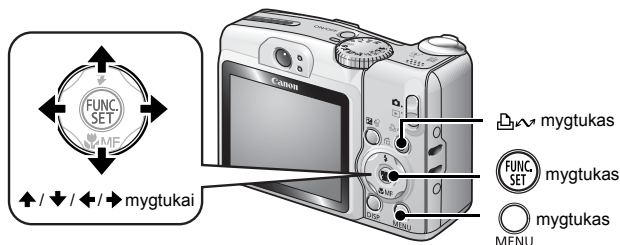

	[All Images/ Visi vaizdai]	Visus vaizdus persiunčia į kompiuterį ir juos įrašo.
	[New Images/ Nauji vaizdai]	Į kompiuterį persiunčia ir jame įrašo tik tuos vaizdus, kurie dar nebuvo persiųsti.
	[DPOF Trans. Images/Vaizdų perkėlimas DPOF]	Persiunčia ir įrašo kompiuteryje tik tuos vaizdus, kurie buvo pažymėti naudojant DPOF perkėlimo parametrus.
	[Select & Transfer/ Pasirinkti ir perkelti]	Jums peržiūrint ir pasirenkant vaizdus, juos po vieną perkelia ir įrašo į kompiuterį.
	[Wallpaper/ Darbalaukio fonas]	Jums peržiūrint ir pasirenkant vaizdus, juos po vieną perkelia ir įrašo į kompiuterį. Persiųstieji vaizdai rodomi monitoriaus darbalaukio fone.

1. Įsitikinkite, kad fotoaparato skystųjų kristalų ekrane rodomas meniu [Direct Transfer/Tiesioginis perkėlimas].


-  mygtukas pradeda šviesti mėlyna spalva.
- Jei meniu [Direct Transfer/Tiesioginis perkėlimas] neatsirastų, paspauskite **MENU** mygtuką.



Meniu [Direct Transfer/
Tiesioginis perkėlimas]

■ [All Images/Visi vaizdai] / [New Images/Nauji vaizdai] / [DPOF Trans. Images/Vaizdų perkėlimas DPOF]

2. Mygtuku ar pasirinkite , arba ir paspauskite mygtuką.


- Vaizdai bus atsiunčiami. Kol persiunčiama,  mygtukas mirksi mėlyna spalva.
- Persiuntus vaizdus, ekrane vėl atsiras meniu [Direct Transfer/Tiesioginis perkėlimas].
- Jei norite atšaukti tiesioginį perkėlimą, paspauskite **FUNC./SET** mygtuką.



■ [Select & Transfer/Pasirinkti ir perkelti] / [Wallpaper/Darbalaukio fonas]

2. Mygtuku ar pasirinkite arba ir paspauskite (ar) mygtuką.

3. Mygtuku ar pasirinkite norimus atsiųsti vaizdus ir paspauskite mygtuką.

- Vaizdai bus atsiunčiami. Kol persiunčiama,  mygtukas mirksi mėlyna spalva.
- Paspaudžiant **FUNC./SET** mygtuką atšaukiamas vykstantis persiuntimas.




4. Persiuntus, paspauskite mygtuką.


- Grįžite į [Direct Transfer/Tiesioginis perkėlimas] meniu.




Tik JPEG vaizdai gali būti nusiunčiami į kompiuterį kaip darbalaukio fonai.



Parinktis, pasirinkta  mygtuku, išlieka net ir išjungus fotoaparatą. Kai kitą kartą bus rodomas meniu [Direct Transfer/Tiesioginis perkėlimas], įsijungs anksčiau buvęs parametras. Jei buvo pasirinkta parinktis [Select & Transfer/Pasirinkti ir perkelti] arba [Wallpaper/Darbalaukio fonas], iškart atsiras vaizdo pasirinkimo ekranas.

Norėdami uždaryti „CameraWindow“, ekrano apačioje dešinėje spragtelėkite  ir kompiuterio monitoriaus ekrane bus rodomi atsiųstieji vaizdai.

■ Windows

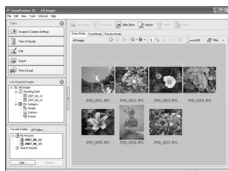

„ZoomBrowser EX“


■ Macintosh




„ImageBrowser“

Numatyta, kad vaizdai kompiuteryje įrašomi į aplankus pagal fotografavimo datą.

Sistemos schema

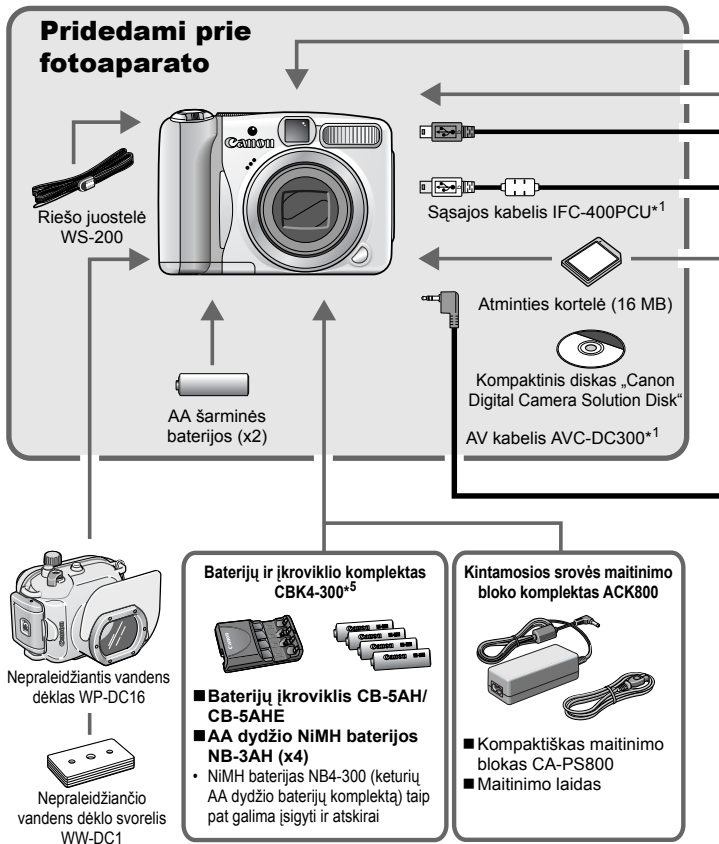

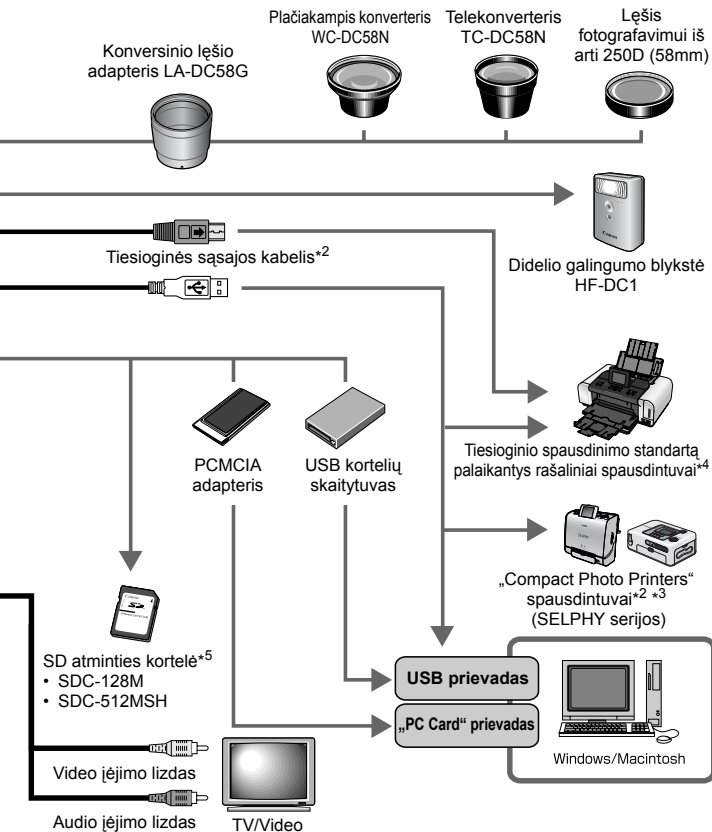

*1 Taip pat galima įsigyti atskirai.

*2 Daugiau informacijos apie spausdintuvą rasite prie spausdintuvo pridedamoje vartotojo instrukcijoje.

*3 Šį fotoaparatai taip pat galima prijungti prie CP-10/CP-100/CP-200/CP-300.

*4 Daugiau informacijos apie spausdintuvo sąsajos kabelius rasite prie rašalinio spausdintuvo pridedamoje vartotojo instrukcijoje.

*5 Kai kuriuose regionuose neparduodama.

Atskirai įsigijami priedai

Žemiau išvardintus fotoaparato priedus galima įsigyti atskirai.

Kai kurių priedų negalima įsigyti kai kuriuose regionuose arba jie gali būti neaparduodami.

■ Lęšiai, lęšio adapteris

• Konversinių lęšių adapteris LA-DC58G

Šis adapteris reikalingas plačiakampiam konverteriui, telekonverteriui ir lęšiui fotografuoti iš arti pritvirtinti prie fotoaparato.

• Plačiakampis konverteris WC-DC58N

Kai pritvirtintas, fotoaparato objektyvo židinio nuotolį sumažina maždaug 0,7 karto.

• Telekonverteris TC-DC58N

Kai pritvirtintas, fotoaparato objektyvo židinio nuotolį padidina maždaug 1,75 karto.

• Lęšis fotografavimui iš arti 250D (58mm)

Lęšis, skirtas fotografuoti objektus juos smarkiai padidinus.

■ Blykstė

• Didelio galingumo blykstė HF-DC1

Šią pritvirtinamą papildomą blykstę galima naudoti fotografuojant toli esančius objektus, kurių neapšviečia įmontuota blykstė.

■ Maitinimo šaltiniai

• Kintamosios srovės maitinimo bloko komplektas ACK800

Šis komplektas įgalina maitinti fotoaparatai iš bet kurio standartinio elektros tinklo lizdo. Jį rekomenduojama naudoti tada, kai fotoaparatas ilgai naudojamas arba kai jungiamas prie kompiuterio.

• Baterijų ir įkroviklio komplektas CBK4-300

Šį specializuotą baterijų įkroviklio komplektą sudaro įkroviklis ir keturios įkraunamos AA dydžio NiMH (nikelio – metalo hidrido) baterijos. Patogu, kai fotografuojama ar atkuriami daug vaizdų.

• NiMH baterija NB4-300

Keturių įkraunamų AA dydžio NiMH baterijų komplektas. (Šiame fotoaparate naudojamos dvi baterijos.)

■ Kiti priedai

• SD atminties kortelė

SD atminties kortelės naudojamos fotoaparatu užfiksuotiems vaizdams įrašyti.

Galima įsigyti 128 MB ir 512 MB talpos „Canon“ ženklo korteles.

• Sąsajos kabelis IFC-400PCU

Šį kabelį naudokite fotoaparatu prijungti prie kompiuterio, „Compact Photo Printer“ spausdintuvo (SELPHY serijos) ar rašalinio spausdintuvo (žr. rašalinio spausdintuvo vartotojo instrukcija).

• AV kabelis AVC-DC300

Šiuo kabeliu prijunkite fotoaparatai prie televizoriaus.

• Nepraleidžiantis vandens dėklas WP-DC16

Kai fotoaparatas įdėtas į šį nepraleidžiantį vandens dėklą, galima fotografuoti po vandeniu gylyje iki 40 metrų ir, žinoma, jis idealiai tinka fotografuoti lyjant, paplūdimyje ar kalnuose.

Tiesioginio spausdinimo standartą palaikantys spausdintuvai

„Canon“ siūlo su fotoaparatu naudoti šiuos atskirai parduodamus spausdintuvus. Prijungus juos prie fotoaparato vienu kabeliu ir spaudžiant fotoaparato valdymo svirtis, galima greitai ir paprastai atspausdinti kokybiškas nuotraukas.

- „Compact Photo Printers“ spausdintuvus (SELPHY serijos)
- Rašalinius spausdintuvus

Daugiau informacijos suteiks artimiausioje „Canon“ prekybos vietoje.

Rekomenduojama naudoti originalius „Canon“ priedus.

Šis gaminy s sukurtas taip, kad naudojant originalius „Canon“ priedus, jis veikia geriausiai. „Canon“ neatsako už šiam gaminiui padarytą žalą ir (arba) nelaimingus atsitikimus, pavyzdžiui, gaisrą, ir t.t., įvykusius dėl kito gamintojo priedų gedimo (pavyzdžiui, baterijos ištekėjimo ir (ar) sprogdimo). Prašome įsidėmėti, kad ši garantija negalioja remonto darbams, kuriuos reikia atlikti dėl kito gamintojo priedų gedimo, nors galite paprašyti suremontuoti už papildomą mokestį.



Tik Europos Sąjunga (ir EEE).

Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2002/96/EB) ir nacionaliniuose teisės aktuose dėl EEI atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys, arba į elektros ir elektroninės įrangos (EEI) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką, kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos, kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEI atliekų sistemų arba savo buitinių atliekų tvarkymo įstaigų atstovus. Išsamesnės informacijos apie EEI atliekų gražinimo ir perdirbimo tvarką galite rasti apsilankę www.canon-europe.com/environment. (EEE: dar Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas)

Saugos priemonės

Būtinai perskaitykite ir suvokite čia aprašytas saugos priemones, kurių reikia laikytis, kad galėtumėte saugiai naudotis fotoaparatu. Taip apsisaugosite patys ir apsaugosite kitus nuo sužeidimų, nudegimų ar elektros smūgio.

Taip pat būtinai perskaitykite atsargumo priemones, nurodytas elektroninėje instrukcijoje [*Camera User Guide/Fotoaparato vartotojo instrukcijoje*].



Perspėjimai

- Nenaudokite blykstės šalia žmonių ar gyvulių akių.
- Laikykite šį įrenginį vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.
- Pasistenkite, kad fotoaparatas neiškristų ir nebūtų smarkiai sutrenktas. Jei fotoaparato dalis, kurioje įmontuota blykstė, sugadinta, nelieskite jos.
- Iškart liaukitės naudojęsi fotoaparatu, jei iš jo sklinda dūmai ar stiprų kvapą turintys garai.
- Nelieskite maitinimo kabelio drėgnomis rankomis.
- Nenaudokite baterijų, jei nenurodyta, kad jas galima naudoti šiame fotoaparate.
- Kompaktnio maitinimo bloko išvesties lizdai sukurti tik šiam įrenginiui. Nenaudokite jų su kitais gaminiais.



Puikus fotoaparatas.
Puikūs kadrai. O nuotraukos?
Dar niekada nebuvo taip
paprasa spausdinti.

Tiesiog prijunkite „Canon“ skaitmeninį fotoaparatą prie „Canon“ SELPHY serijos kompaktiško nuotraukų spausdintuvo ir per kelias sekundes atspausdinkite gražias fotolaboratorijos kokybės nuotraukas be baltų kraštų.

you can
Canon